


Merkblatt zur Normänderung DIN EN 131-1 für Leitern

Die Normänderung DIN EN 131-1

Alle Leitern, die als Anlegeleiter genutzt werden können, müssen ab einer Länge von über 3 Metern eine Standverbreiterung (Traverse) besitzen. Dies gilt auch für Schiebeleitern, Seilzugleitern und Mehrzweckleitern.

Bitte beachten Sie, dass bei Schiebeleitern und Mehrzweckleitern, die eingefahren länger als 3 Meter sind, die Oberleiter entweder eine zusätzliche Traverse benötigt oder nicht mehr einzeln entnommen und genutzt werden kann.

Sind Ihre Leitern von der neuen Norm betroffen? Finden Sie es heraus:

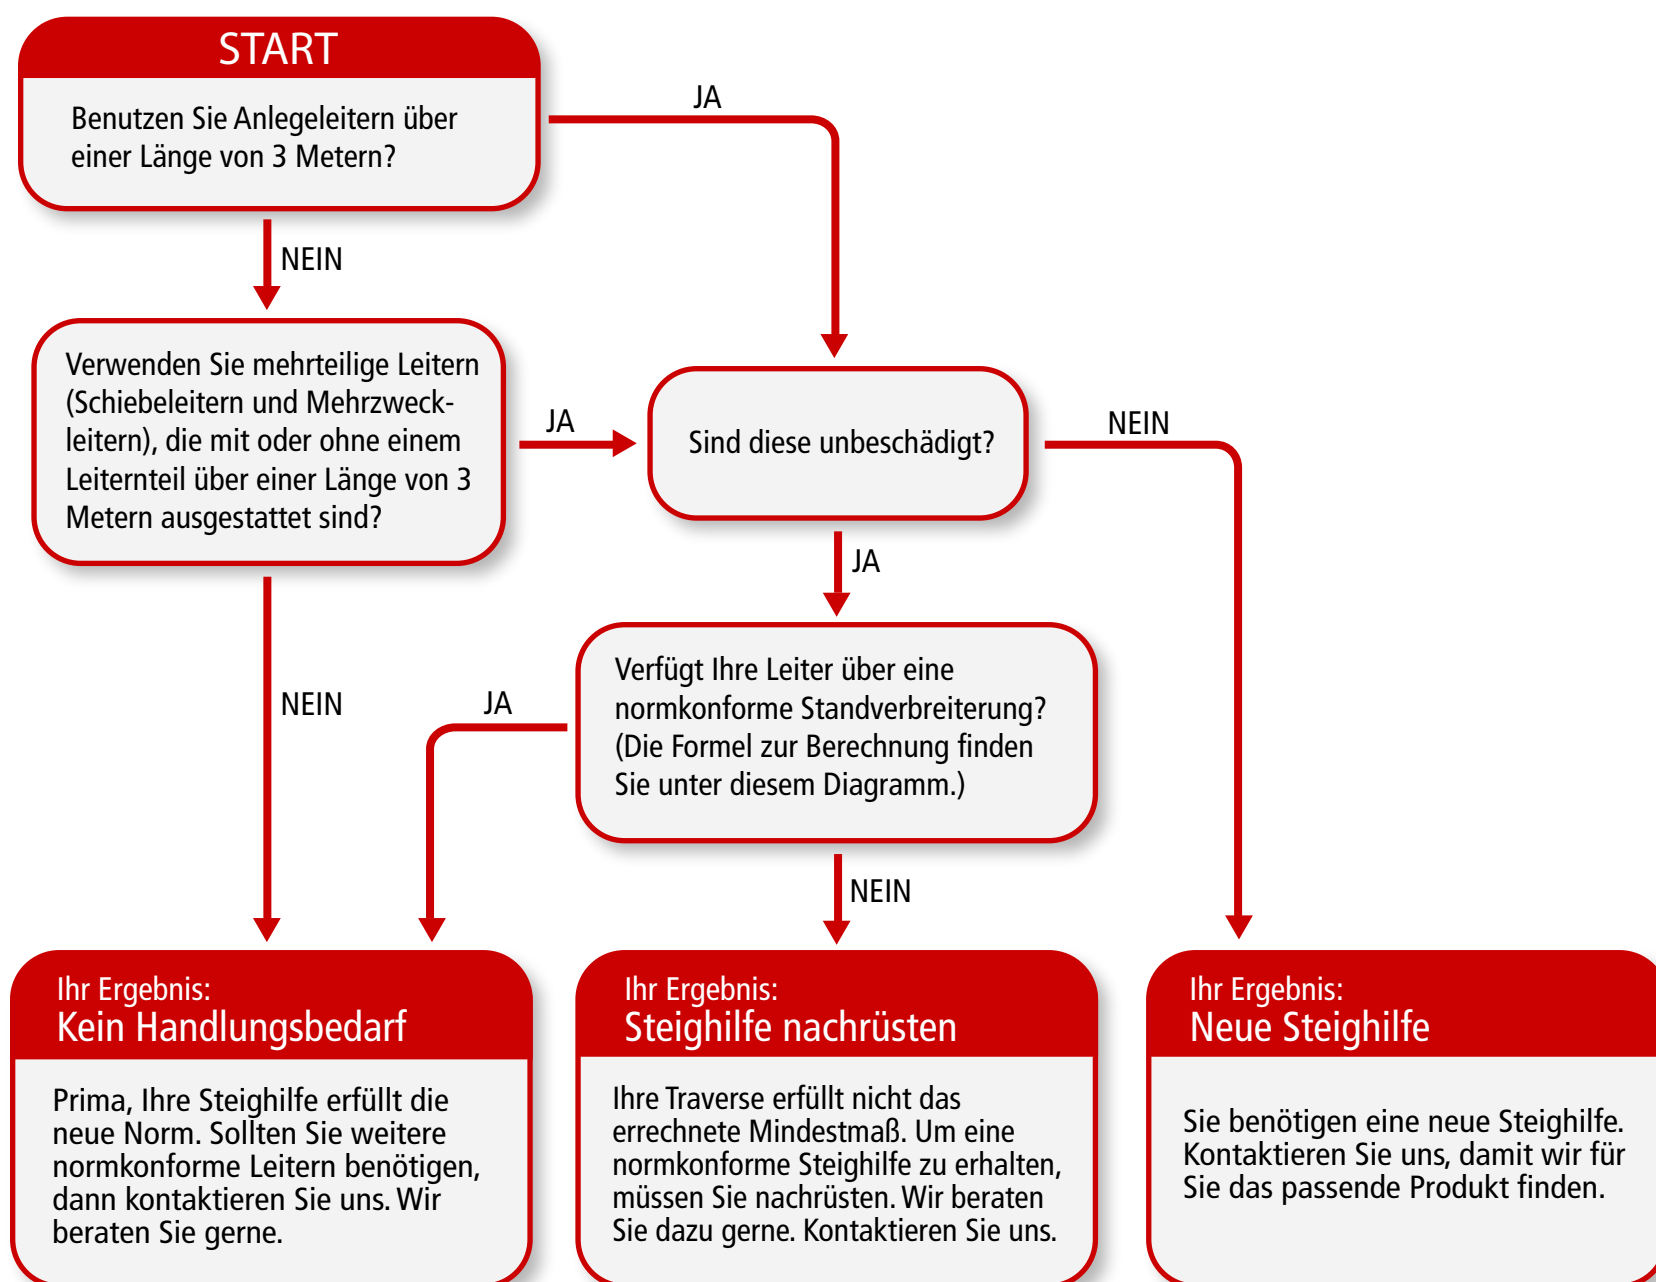

Formel zur Berechnung der Mindestbreite für die Traverse

Standverbreiterung = Lichte Weite zwischen den Holmen + 0,1 x Länge der Leiter + 2 x Holmbreite

Beispiel: 300 mm + 0,1 x 4500 mm + 2 x 25 mm = 800 mm

Somit muss Ihre Standverbreiterung (Traverse) mindestens 800 mm breit sein.

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns!

UDO BÄR GmbH

Telefon 0203 282 77 420
Fax 0203 282 77 450
E-Mail service@udobaer.de
Shop www.udobaer.de

Sie wünschen Beratung vor Ort? Vereinbaren Sie einen Termin mit uns!



Jessica Wagner

Telefon 0160 989 105 68
E-Mail wagner@udobaer.de